



# SOUND CREW STUDIO 4st

## 音響/楽器電源図

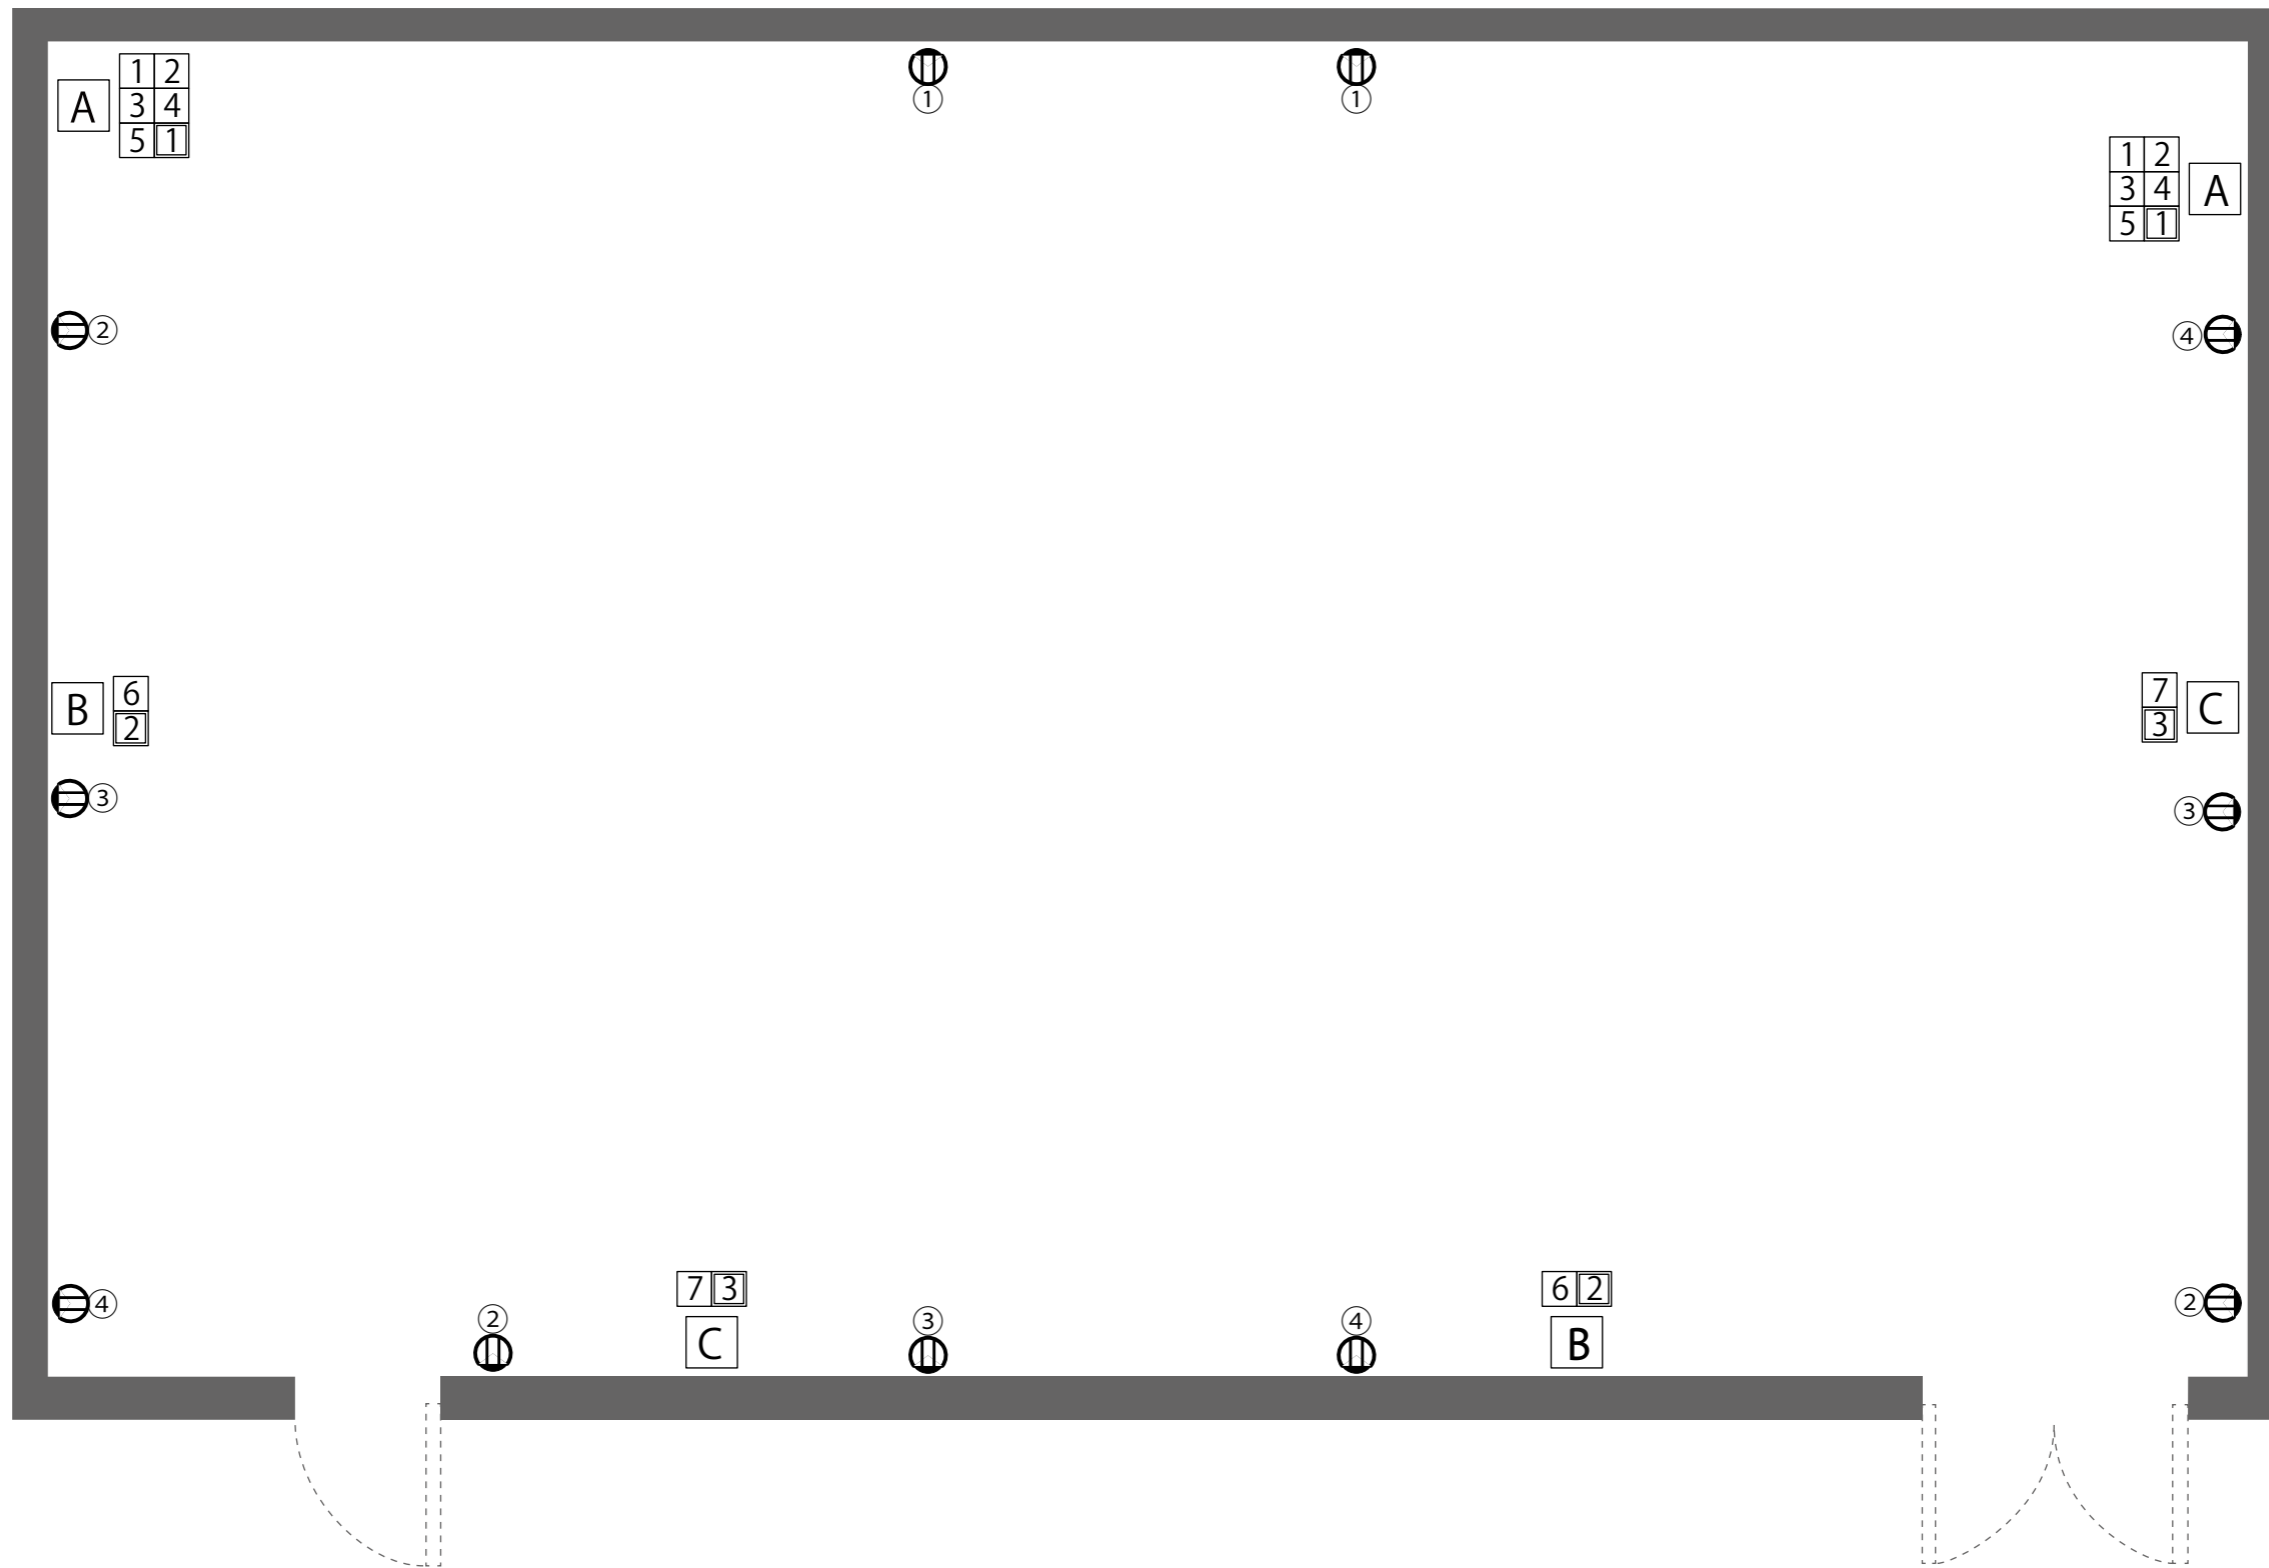


雑電源




並行117V 2P15A×1

音響電源

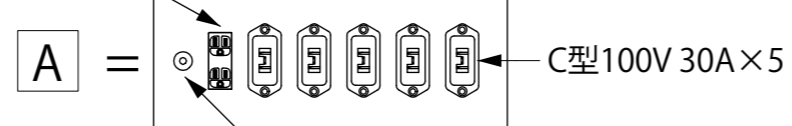

並行117V 2P15A×1

楽器電源

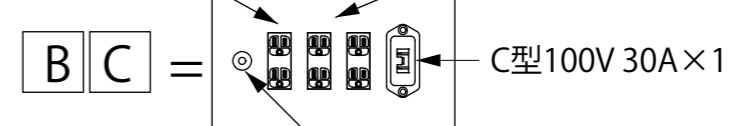

並行100V 2P15A×2(C型と同系統)

アースターミナル

アースターミナル

回路番号… ①②=雑電100V20A 1 2=100V30A 1 2=117V15A